


Activity Tracker 24/7

Modelo: PE128

Guía de inicio rápido

ES

RESUMEN



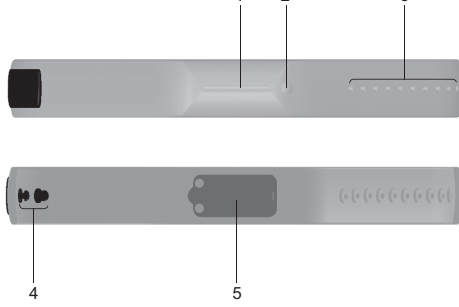


1. Indicador LED
2. Botón de funcionamiento
3. Orificios de la correa
4. Corchetes
5. Núcleo Smart

CARGA E INDICADORES

Cargue el núcleo Smart durante al menos 1 hora antes de utilizarlo por primera vez.

1. Desconecte el cable USB del cargador.
2. Alinee los dos puntos de conexión metálicos del cargador con el par del núcleo Smart.
3. Acerque los puntos de conexión hasta que los imanes se conecten perfectamente.
4. Conecte el extremo grande del cable USB al puerto USB de su PC.

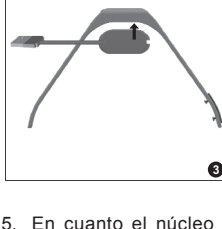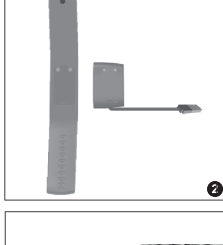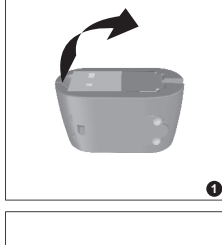

5. En cuanto el núcleo Smart esté correctamente conectado al cargador, el indicador se encenderá.

Indicadores	Estado
Piloto rojo encendido	Cargando
Piloto verde encendido	Carga completa
El piloto rojo parpadea 3 veces cuando se pulsa el botón de funcionamiento.	Pila casi agotada

CÓMO EMPEZAR

CÓMO LLEVARLA

Su activity tracker se puede adaptar a distintos tamaños de muñeca. Asegúrese de que la correa no quede demasiado holgada, ya que de lo contrario puede dar lecturas equivocadas.

APLICACIÓN

Su activity tracker puede ayudarle a hacer un seguimiento de las actividad que realiza a lo largo del día y de cómo duerme por las noches transmitiendo datos a su dispositivo móvil.

Descargue la aplicación 'Dynamo' (). Está disponible en la App Store de Apple. Visite el sitio web oficial de su activity tracker mediante

ssmart.oregonscientific.com/dynamo.

Cómo conectar a su dispositivo móvil:

Active Bluetooth en su smartphone. Pulse el botón de funcionamiento y manténgalo pulsado durante 5 segundos. El indicador parpadea tres veces en color azul.


CONFIGURACIÓN


Puede editar su perfil en cualquier momento siguiendo estos pasos:

1. Toque el icono para acceder a la pantalla de configuración.
2. Puede establecer distintos ajustes, que incluyen **User** (Usuario), **Activity** (Actividad), **Wake up time** (Hora de despertarse) y **Support** (Asistencia).

NOTA

1. Si quiere utilizar otro dispositivo de seguimiento de la actividad compatible, deberá desacoplar el anterior de la aplicación.
2. El dispositivo desactivará automáticamente el modo de temporizador de desconexión y entrará en modo de actividad a la hora de despertador configurada para prevenir que el usuario se olvide de volver a entrar en modo de actividad pulsando el botón.

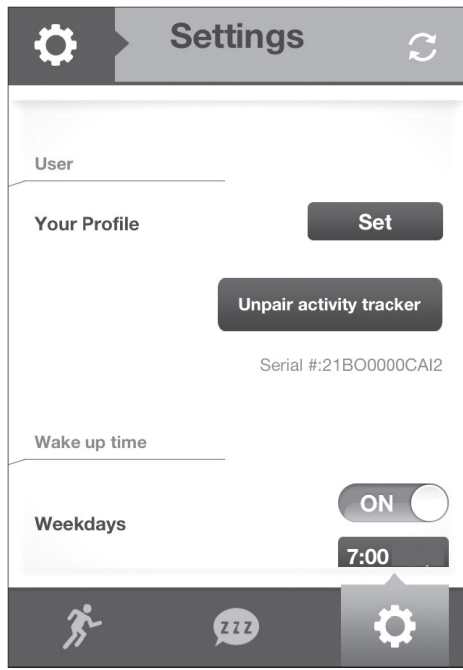

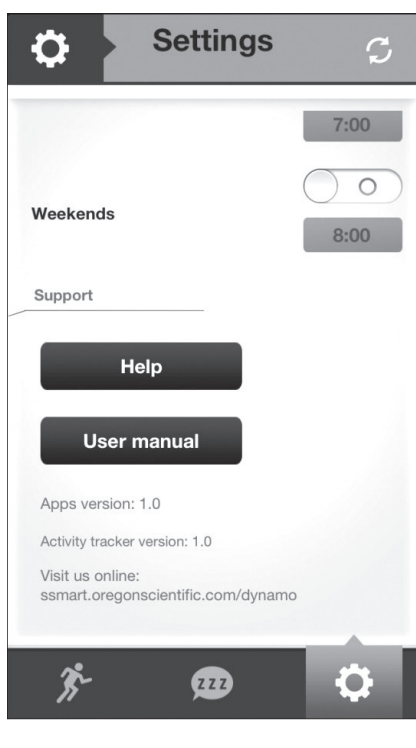


MODO DE ACTIVIDAD

El dispositivo se asegura de que llegue a un volumen de actividad física de intensidad moderada de 30 minutos al día o 150 a la semana.

En cuanto pulse el botón de funcionamiento, el indicador LED correspondiente se enciende durante 3 segundos.

Actividad alcanzada	Color del piloto LED
<= 50%	Rojo
51-89%	Amarillo
90-99%	Verde
>=100%	Azul hielo

Cómo consultar los datos de actividad:

Toque el icono .

Toque el área deseada y accederá a la pantalla correspondiente, incluida visión gráfica.

Toque la flecha de nuevo $\nabla / \wedge / \lt / \gt$ para volver a la pantalla anterior.

MODO DE SEGUIMIENTO DEL SUEÑO

Inicio del sueño:

Pulse el botón de funcionamiento y manténgalo pulsado de nuevo hasta que el indicador LED se encienda en color morado durante 2 segundos.

Después de dormir:

Pulse el botón de funcionamiento y manténgalo pulsado de nuevo hasta que el indicador LED parpadee 3 veces en color morado.

Para ver datos del sueño:

Toque el icono  para ver los datos.

RESISTENTE AL AGUA

El dispositivo de seguimiento es resistente al agua a hasta 1 ATM. Esto significa que puede utilizarlo para actividades deportivas acuáticas simples, pero no para bucear o hacer submarinismo.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Descripción
Dimensiones (L X A X A)	38 x 23 x 18 mm (1,5 x 0,9 x 0,7 pulgadas)
Peso	20,9 g (0,74 oz)

PRECAUCIONES

- Límpielo únicamente con un paño suave ligeramente humedecido con agua caliente o un jabón suave.
- No someta el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad. En ningún caso exponga el producto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. De hacerlo podría provocar que el producto se estropeará.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños. La unidad principal contiene componentes que el usuario no debe manipular.
- Este producto es un instrumento de precisión. Nunca intente desmontarlo. Si necesita reparación, póngase en contacto con el proveedor o nuestro departamento de atención al cliente.
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas reales.
- Los contenidos de esta guía de inicio rápido no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de esta guía de inicio rápido pueden cambiarse sin aviso. Para obtener instrucciones completas acerca de cómo usar el producto, consulte el manual de usuario en línea visitando www.oregonscientific.com. La versión en inglés del manual contiene la descripción más actualizada del funcionamiento.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en

serviciotecnico@oregonscientific.es

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Activity Tracker 24/7 (Modelo: PE128) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza 

y Noruega 